

2020年6月25日

RiMM 機材の新型コロナウイルス感染症対応

平素は当社 RiMM をご使用いただき、誠にありがとうございます。

この度の新型コロナウイルス感染症の流行にあたり、感染と感染拡大の予防対策と致しまして機材ご使用前後の消毒を推奨しております。

機材別の消毒手順をご案内致しますので、ご対応いただき、ご使用ください。

●参考

厚生労働省 「新型コロナウイルス感染症について」

https://www.mhlw.go.jp/stf/seisakunitsuite/bunya/0000164708_00001.html

●消毒には濃度 70%～80%のエタノールが適していると言われております。

アルコールアレルギー(アルコール過敏)のある方は機材のご使用を控えていただくか、十分な手洗いで代用する等でご対応ください。

●機材の装着を補助される方は、使い捨てのニトリルゴム手袋等を装着して機材を扱っていただき、体感される方お一人毎に手袋を交換する等のご対応をお願い致します。



[ニトリルゴム手袋例]

【旧型ゴーグル(Oculus Rift cv1)】



- お一人の装着が終わる毎に、図に示した手や顔が触れる部分を、エタノールを含ませた清潔な布等で消毒してください。
 - アルコールが充分揮発したのを確認してから、次の方が装着する様にしてください。
 - ゴーグル純正のフェイスパッドに比べて消毒作業が容易な非純正のフェイスパッドや、フェイスパッド用カバーもご案内しております。
- 詳しくは販売代理店または当社営業にお問い合わせください。




[非純正フェイスパッド]



[シリコン製カバー]

【新型ゴーグル(Oculus Rift S)】

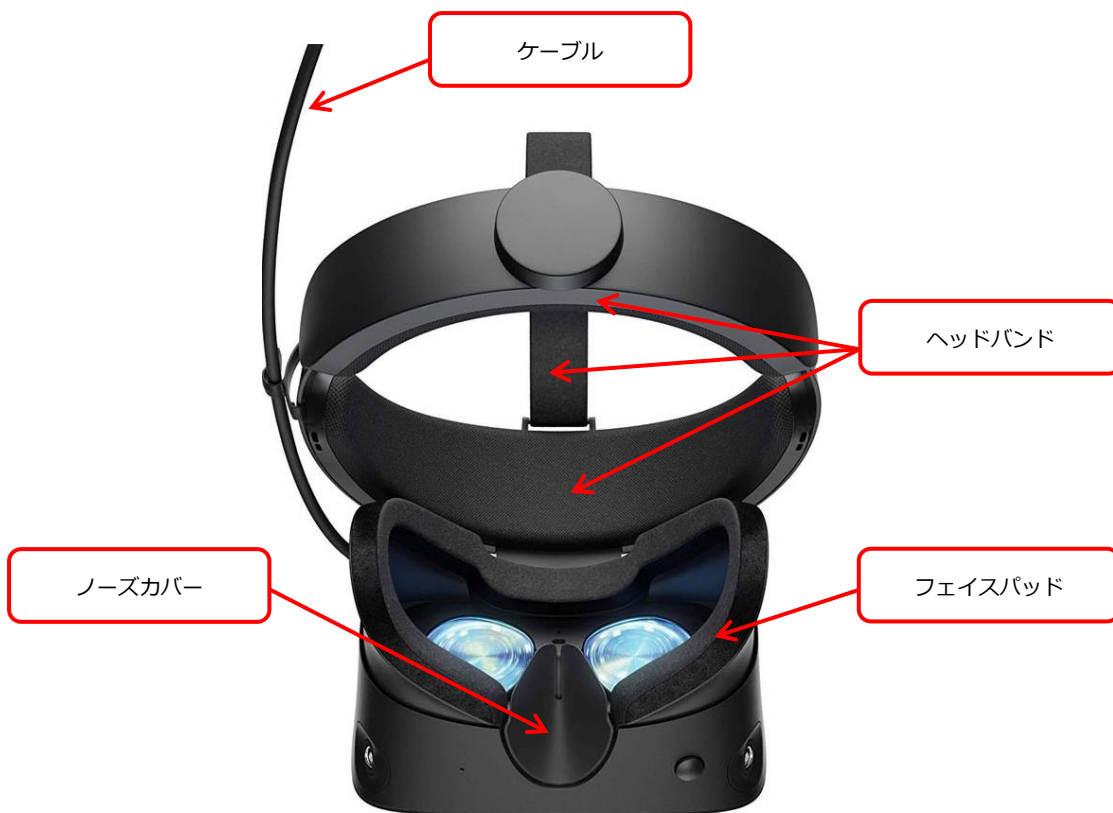

- お一人の装着が終わる毎に、図に示した手や顔が触れる部分を、エタノールを含ませた清潔な布等で消毒してください。
- アルコールが充分揮発したのを確認してから、次の方が装着する様にしてください。
- ゴーグル純正のフェイスパッドに比べて消毒作業が容易になるフェイスパッド用カバーもご案内しております。

詳しくは販売代理店または当社営業にお問い合わせください。



【シリコン製カバー】

【Oculus Touch コントローラー】



[旧型ゴーグル(Oculus Rift cv1)用コントローラー]



[新型ゴーグル(Oculus Rift S)用コントローラー]


- お一人の体感が終わる毎に、グリップ部分、ボタン部分を中心に、コントローラー全体をエタノールを含ませた清潔な布等で消毒してください。
- アルコールが充分揮発したのを確認してから、次の方が触れる様にしてください。

【触覚再現グローブ】



- 触覚再現グローブは素手で装着していただく必要があります。ご使用後は顔、特に口や目に触れない様ご注意ください、速やかに十分な手洗いや消毒を行ってください。
- グローブは定期的な洗濯や交換をご検討ください。交換用のグローブは機材に同梱しておりますが、追加が必要な場合は販売代理店または当社営業にお問い合わせください。グローブを洗濯する場合は下記をご確認ください。

① 取扱説明書を参考に、左手の指先から指先センサー、取付用ナット、白ケーブルを取り外します。

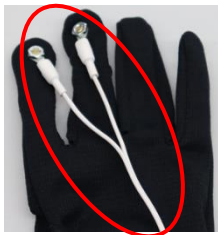

② 左右のグローブを裏返して、バイブレータを取り外します。



③ グローブに何も付いていない状態で、洗濯かクリーニングを行ってください。洗濯表示は次の通りとなっております。



④ 乾燥後は取扱説明書を参考に、取り外した部品を再び取り付けてご使用ください。

【床落下装置/モバイル低床動揺装置】



[床落下装置 RiMM SH-03A]



[モバイル低床動揺装置Ⅱ型 RiMM SH-22]

- お一人の体感が終わる毎に、手すり部分、Touch コントローラー装着部分をエタノールを含ませた清潔な布等で消毒してください。
- アルコールが充分揮発したのを確認してから、次の方が触れる様にしてください。

—以上—